



Ajuste y fijación de las **BISAGRAS** de las hojas.


Ajuste del **ESPACIO** de separación

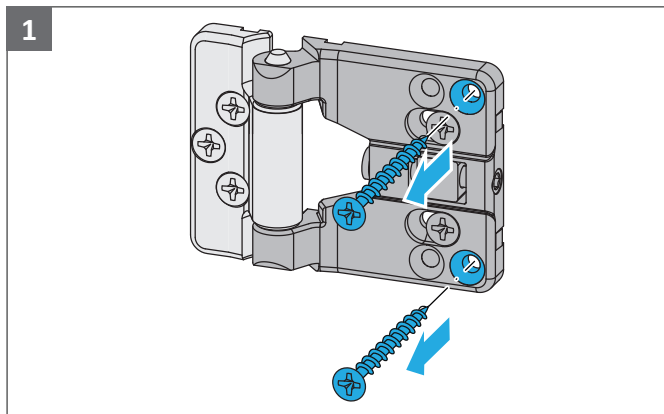


Retire los **tornillos de fijación** superior e inferior de la bisagra de la hoja ancha.

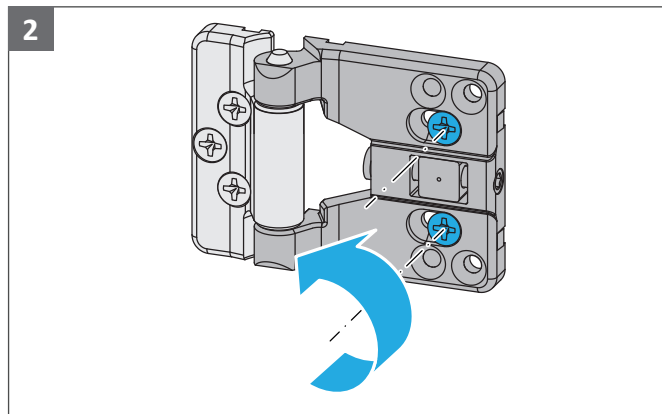


Afloje los **tornillos de fijación** de la bisagra de la hoja ancha.

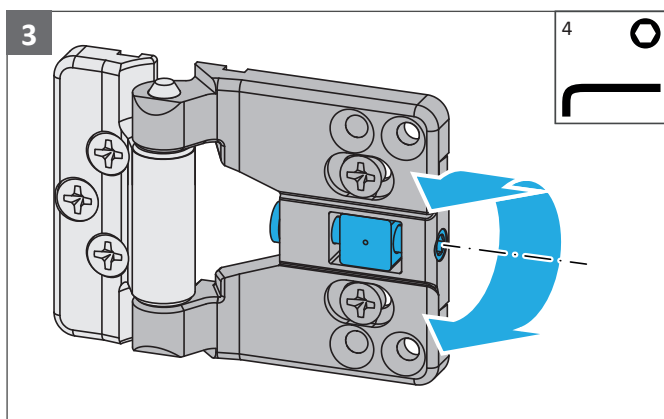


Ajuste el ancho del espacio entre las hojas mediante el **tornillo** de cabeza hexagonal.

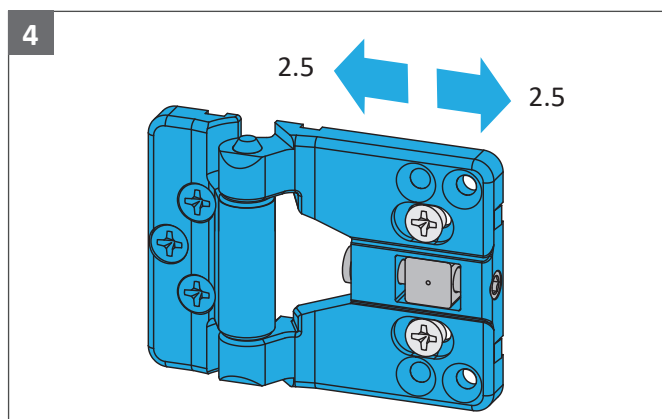

Rango de ajuste máximo de la hoja 5 mm

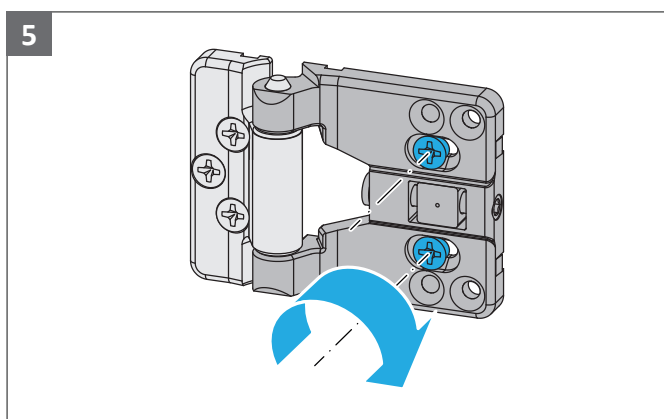

Apriete los **tornillos de fijación** de la bisagra de la hoja ancha.

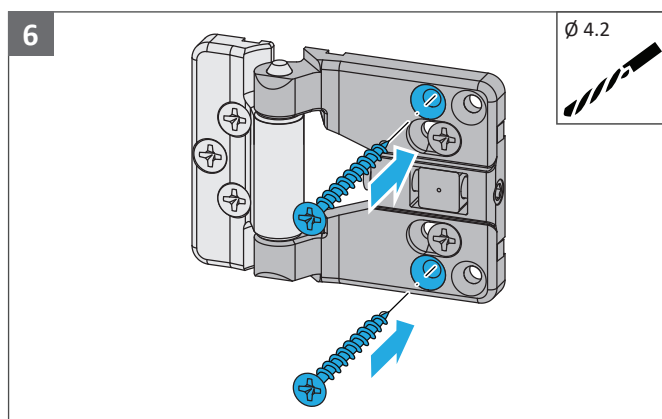

Perfore nuevos **agujeros de fijación**. Vuelva a apretar los **tornillos de fijación** superior e inferior de la bisagra de la hoja ancha.

No respetar el orden de ajuste y fijación, implica la **perdida de la garantía**